

Manual de Operação NavCity Atualizador

Guia de Início Rápido

1. Instalando o NavCity Atualizador

A atualização da base de dados de radares é feita através do software *NavCity Atualizador*. Faz-se necessária a instalação do software no micro que será utilizado para atualizar a base de radares, geralmente apenas antes da primeira atualização. O programa já estará no micro após a primeira atualização, bastando executá-lo através do ícone que será criado no desktop do micro.

Para instalar o *Atualizador*, visite o site <http://www.navcity.com.br> e baixe o software *BaseRadares.exe*; execute-o e siga as instruções que o guiarão durante o processo de instalação.


2. Atualizando a base de radares

Execute o software *Atualizador* com um clique duplo no ícone *Base Radares* localizado no desktop. O *Atualizador* irá criar uma conexão com seu dispositivo e iniciará uma verificação da versão do software, atualizando-se automaticamente se preciso.


A conexão com o servidor NavCity é feita automaticamente logo após a verificação da versão do software. O *Atualizador* verifica se existe uma versão mais recente da base de dados, emitindo um aviso caso a base de dados instalada no dispositivo seja a mais recente; o botão *Atualizar* fica ativo somente se existir uma base de dados mais recente do que a instala do dispositivo. Verifique as *Opções de atualização* antes de atualizar a base de dados.



O botão *Inserir crédito* abre uma janela para a entrada da chave de utilização do software. Caso esteja utilizando uma versão de demonstração, a chave demo aparece automaticamente.

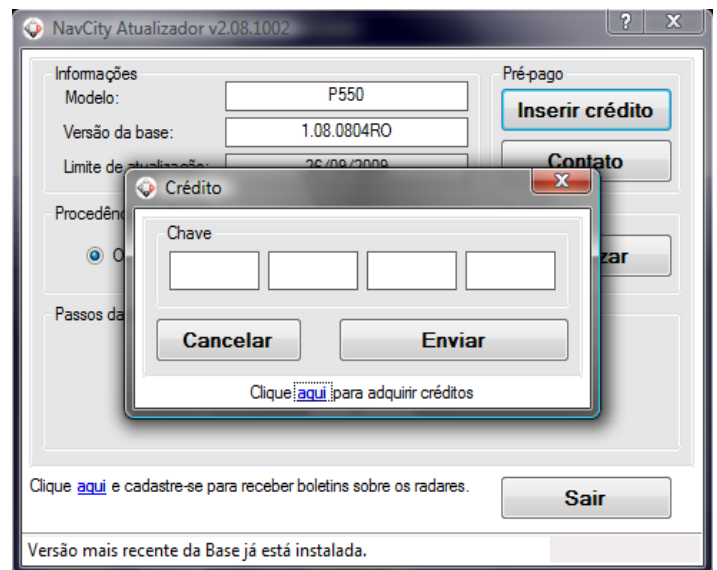

O botão *Contato* abre uma janela com um formulário para a entrada de dúvidas, sugestões, etc... Preencha o campo Assunto de maneira a identificar claramente o conteúdo do seu email e escolha a Área que mais se adequa ao Assunto, para garantir o recebimento de uma resposta o mais breve possível.

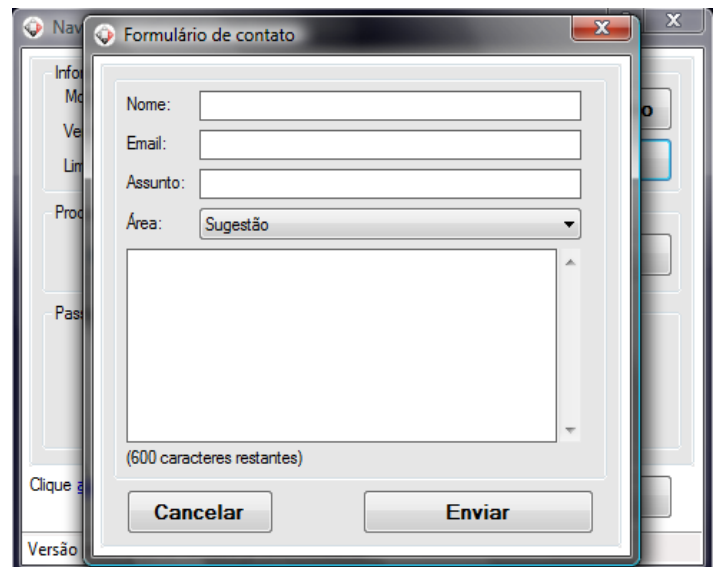

ATENÇÃO: No caso de quaisquer dúvidas, consulte o *Manual de Operação NavCity Atualizador*, disponível no site <http://www.navcity.com.br>, ou toque no botão "?", no canto superior direito da tela do *Atualizador*.